



KOD PRODUKTU:  
**L0068**

KRAJ POCHODZENIA: PRC

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

##### Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach


- Stosować zgodnie z przeznaczeniem



**www.truck-kamar.pl**

## LAMPA ROBOCZA LED 5X 3W FLOOD MINI

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

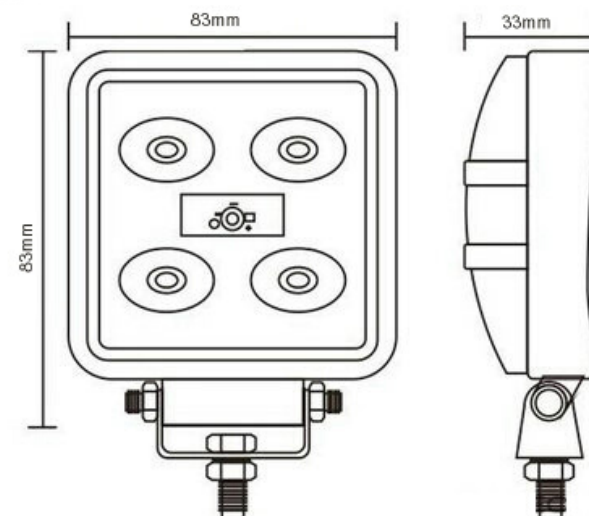

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                     | IŁOŚĆ LED/LM    | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                      | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY | OPAKOWANIE                                                                  |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PS<br>» Obudowa: AL | » 5<br>» 630 LM | » śruba   | » 300mm | » światło robocze<br>» flood | » 12W      | » 12V/24V | » ECE R10   | » wym. kart: 95x55x120 mm<br>» waga lampy: 216g<br>» 36 szt/karton zbiorczy |

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzenie musi być montowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk. Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja obsługi do pobrania na stronie [www.truck-kamar.pl](http://www.truck-kamar.pl). Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.